

Kuchynská váha pre zdravú výživu

Prečítajte si prosím tento návod na obsluhu, aby ste zaistili najlepšiu starostlivosť o svoju váhu.

1. Technické údaje

Vybavená vysoko presným
tenzometrickým systémom

Kapacita: 5 kg

Dieliky: 1 g

Veľkosť displeja: 58 x 24 mm

Funkcie dotykových tlačidiel


Automatické vynulovanie/
automatické vypnutie

Indikátor slabšej batérie/preťaženia

Funkcia prídania vážených prísad
jednotka: g, oz, lb, ml

2. Napájanie elektrickou energiou

Toto zariadenie pracuje s 2 kusmi 1,5 V batérie veľkosti AAA. Vložte batérie pod správny kladný a záporný štítok.

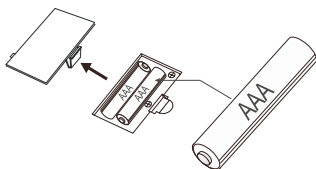

3. Použitie s nižšie uvedeným operačným systémom



iOS 8.0



Android 4.3

4. Aplikácia (AiFresh)

Váhu je možné pripojiť k aplikácii pomocou Bluetooth. Aplikácia „**AiFresh**“ pre operačný systém Android a iOS je k dispozícii v Google Play (Android) ako aj App Store (iOS).

Alebo môžete tiež naskenovať QR kód a nainštalovať si aplikáciu „**AiFresh**“



5. Poznámka

Váhu je možné spárovať s mnohými zariadeniami, ale výsledky sa môžu odosielať iba do jedného zariadenia. Keď váhu používajú dvaja používatelia, nie je možné aktivovať dve aplikácie. Aby bol výsledok dosiahnutý, musí druhý používateľ aplikáciu vypnúť.


6. Prevádzkové pokyny

6.1 Pripojenie aplikácie

- 6.1.1 Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne/tablete. Váha môže zostať neaktívna.
- 6.1.2 Spustíte aplikáciu. Zaregistrujte si svoj osobný profil (meno, pohlavie, vek, výška, váha atď.) pri prvom použití.
- 6.1.3 Aplikácia automaticky vyhľadá váhu, pripojí sa k nej a priradí ju k vášmu účtu. Zakaždým, keď ju aktivujete, aplikácia sa pripojí automaticky, keď je váha nablízku.



Pripojte aplikáciu

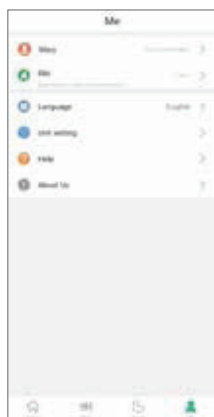

Otvorte „Me (Ja)“ a nastavte informácie




Vyplňte osobné údaje



Zvoľte požadovanú jednotku, alebo stlačte tlačidlo „Unit“ na váhe

6.4 Ako zaznamenávať údaje o príjme potravy a kontrolovať históriu merania

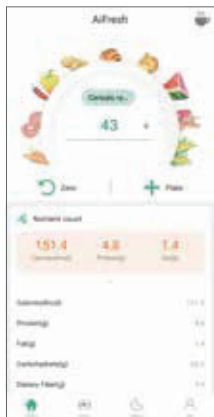

Vstúpte do rozhrania, zvolte jedlo, váženie a kliknite na „Plate (Tanier)“



Kliknite na „Confirm (Potvrdiť)“




Príjem potravy sa zaznamená



Históriu je možné skontrolovať podľa dátumu

6.5 Funkcia ručnej prípravy kávy

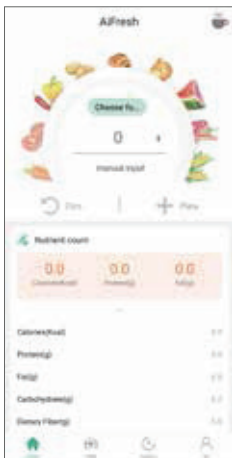

Vstúpte do rozhrania, kliknite na symbol „šálka kávy“ ☕ v pravom hornom rohu



Spustite načasovanie



Pridajte mletú kávu a keď je hmotnosť stabilná, kliknite na „coffee“ (na ľavom tlačidle) pre záznam



Kliknite na symbol „nula“ (funkcia tare) a znova sa zobrazí hmotnosť „0“.




Horúcu vodu prilievajte pomaly, podiel mletej kávy a vody sa zobrazí v pravom dolnom rohu. Po dokončení pridávania zastavte načasovanie.

7. Funkcia váženia a pridania prísad počas váženia

- * Symbol funkcie tare v aplikácii AiFresh je „nula“.
- * Symbol tlačidla na váhe je „TARE“

Funkcia tare/vynulovania je mimoriadne užitočná na výpočet hmotnosti prísad, ktoré nie je možné vložiť priamo na plochu. Napríklad múka alebo tekutiny, ktoré pred vážením vyžadujú nádobu.


7.1 Najskôr položte váhu na plochý a tvrdý povrch, stlačením tlačidla **TARE** zapnite váhu a počkajte kým sa zobrazenie vráti na nulu.




7.2 Položte predmet alebo nádobu na váhu, na LCD displeji sa zobrazí hmotnosť predmetu alebo nádoby, stlačte tlačidlo **TARE**



7.3 Pridajte položky na odváženie, pričom sa zobrazí hmotnosť naposledy pridanej položky.



7.4 Odoberte všetky vážené položky, zobrazí sa aktuálna záporná hmotnosť a stlačte tlačidlo **TARE** na vynulovanie.



Upozornenie

Váhu môžete opakovane nastaviť späť na „0“, aby ste odvážili ďalšie čiastkové množstvá.

- 1) Pre tento účel sa jedenkrát dotknite tlačidla „**TARE**“. Na váhe sa znova zobrazí „0“.
- 2) Vložte ďalšie položky, ktoré sa majú odvážiť, na plochu alebo do nádoby. Zobrazí sa hmotnosť novo pridaných položiek.
- 3) Tento postup môžete opakovať niekoľkokrát. Na váhu však nikdy neumiestňujte viac ako 5 kg vážených položiek.
- 4) Po vybratí misky alebo prísad z váhy a po stlačení tlačidla „**TARE**“, sa na pravej strane displeja opäť zobrazí „0“.

8. Indikátor

- 1) Keď je váha preťažená, na displeji sa zobrazí „O_Ld“. Aby ste váhu chránili, zložte z nej predmet spôsobujúci preťaženie.
- 2) Keď sa na LCD displeji zobrazí „Lo“, otvorte kryt priestoru pre batérie a vymeňte batérie za nové.



9. Použitie a starostlivosť

- * Umiestnenie váhy na tvrdý a rovný povrch zabezpečí najväčšiu presnosť.
- * Váhu čistite vlhkou tkaninou, ale dajte pozor, aby do nej nevnikla voda.
- * Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- * Pokiaľ váhu nepoužívate, neskladujte ju vo zvislej polohe, pretože by sa vybili batérie. Ak váhu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie. Ušetrí to životnosť batérií a zabráni sa vytečeniu batérií.
- * S váhou zaobchádzajte opatrne. Je to presný nástroj. Nehádzte ňou.
- * Nepoužívajte váhu na legálne obchodné použitie.